


JAK ODCZYTAĆ POZIOM GAZU W ZBIORNIKU

Zbiorniki dostarczane naszym Klientom wyposażone są w poziomowskaz, dzięki któremu można określić orientacyjnie stopień jego napełnienia w % (poziom gazu w zbiorniku).

Ze względów bezpieczeństwa oraz prawidłowej eksploatacji zbiornika, stopień napełnienia zbiornika nie może przekroczyć 85% jego objętości. Nie przekroczenie tego maksymalnego poziomu gwarantuje firma BAŁTYKGAZ jako koncesjonowany, ogólnopolski dystrybutor gazu płynnego.

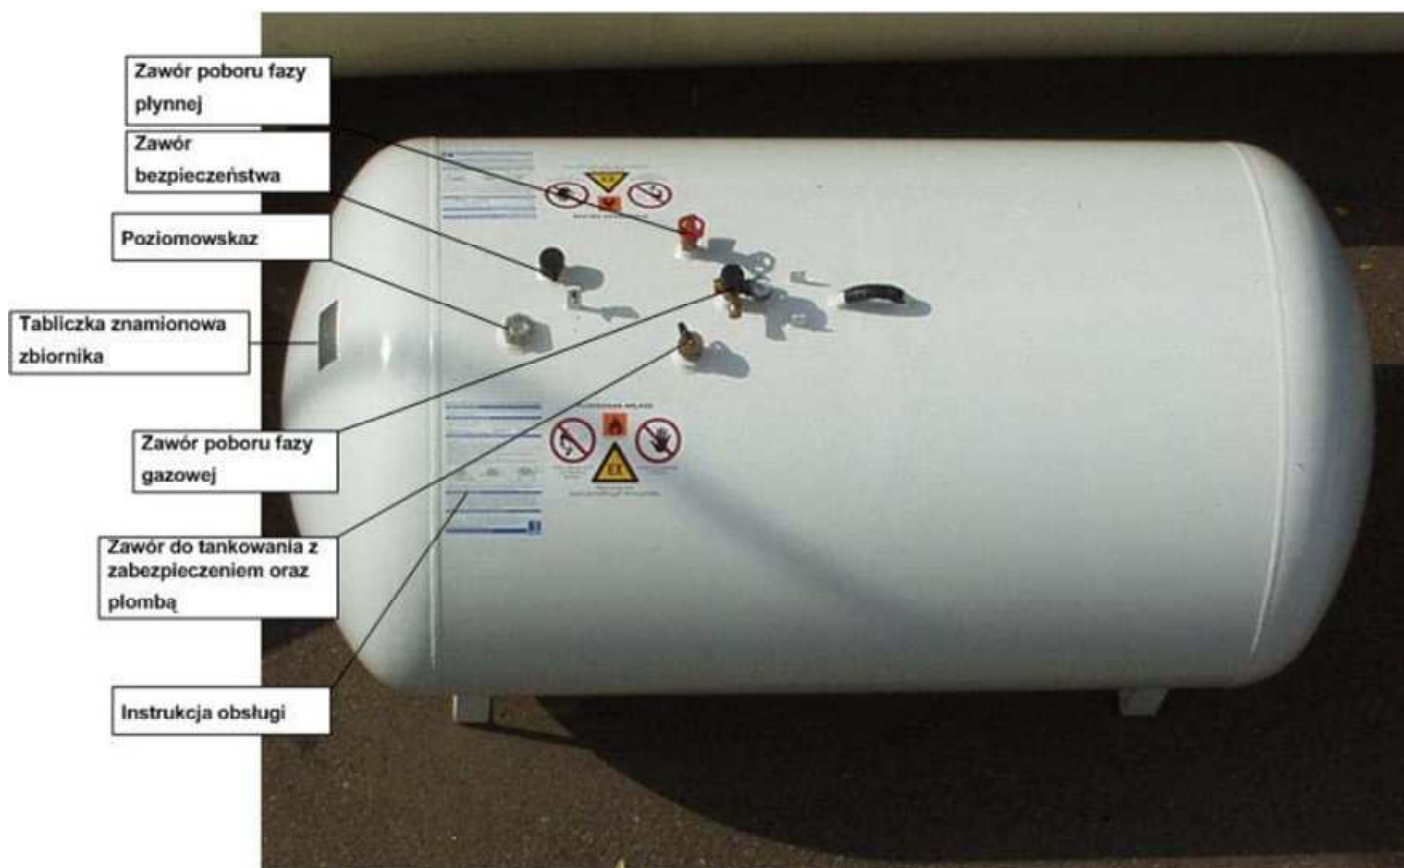

Stopień napełnienia zbiornika ok. 14%. Wskaźnik na czerwonym polu (od 20% - 0%) wskazuje konieczność złożenia zamówienia gazu.



Stopień napełnienia zbiornika ok. 40%. Normalna eksploatacja zbiornika.



Stopień napełnienia zbiornika ok. 85%. Wskaźnik pokazuje maksymalny, dopuszczalny stopień napełnienia zbiornika.

Zbiornik – odczyty stopnia napełnienia