

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BUTLI LUB ZBIORNIKA Z ZAWORAMI ROTAREX TYPU F112/F113


1. OPIS TECHNICZNY

- Zawór typu F112/F113 firmy ROTAREX jest przeznaczony i zatwierdzony do stosowania w butli gazowej/ zbiorniku na czynnik chłodniczy.
- Zakłada się zaznajomienie personelu obsługującego z obowiązującymi wytycznymi technicznymi, przepisami oraz normami, jak również z obowiązkiem ich stosowania i przestrzegania. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z BAŁTYKGAZ lub z producentem zaworu.



2. NAPEŁNIANIE/OPRÓŻNIANIE

- Przed użyciem należy każdorazowo sprawdzić stan zaworu oraz położenie zbiornika lub butli.
- Podłączyć odpowiednie urządzenie napełniające/opróżniające (stosować elastyczne złącza z odpowiednim gwintem oraz o parametrach technicznych: ciśnienie od -0,5 bar do 40 bar, zakres temperatur -20 °C do +40 °C).
- Otworzyć zawór – przekręcając pokrętkę w lewo. Otwierać zawór powoli, aby zapobiec zdarzeniom niepożądanym.
- Napełnianie/opróżnianie należy przeprowadzać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa – instrukcją pakowania P200 umowy ADR.
- Zamknij zawór – przekręcając pokrętkę w prawo. **UWAGA: maksymalna siła dokręcania – 7 Nm. Materiał uszczelniający zaworu może ulec trwałej deformacji podczas użycia zbyt dużej siły dokręcającej. Nie dokręcać zaworu zbyt mocno.**
- Rozprężyć i odkręcić urządzenie napełniające.
- Sprawdzić szczelność zaworu. Założyć plombę lub inne zabezpieczenie.

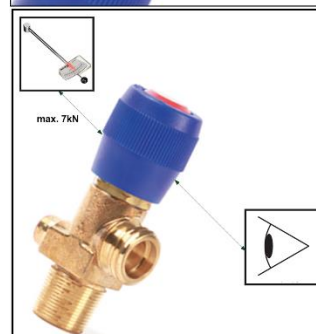

3. UŻYTKOWANIE

- Zbyt mocne dokręcanie zaworu znacząco zmniejszy jego żywotność.
- Wszystkie zbiorniki oraz butle będą kontrolowane przez BAŁTYKGAZ pod kątem użycia maksymalnej siły dokręcania – 7 Nm.
- Przy podłączaniu używać należy wyłącznie materiałów (uszczeltek, złączek, itp.) w bardzo dobrym stanie i zgodnych z właściwościami fizyko-chemicznymi danego czynnika chłodniczego i z odpowiednim ciśnieniem oraz temperaturą.
- Bez wcześniejszego kontaktu z przedstawicielem BAŁTYKGAZ butla lub zbiornik nie mogą być napełnione innym czynnikiem chłodniczym niż ten, dla którego pojemnik był dedykowany.
- Napełniona butla lub zbiornik musi zapewniać pełną identyfikowalność wprowadzonego produktu (czynnika chłodniczego).
- Zawór nie może być narażony na żadne silne uderzenia (zdeformowane/uszkodzone zawory nie mogą być używane).
- Zawór nie może mieć kontaktu z żadnym środkiem powodującym korozję jakiegokolwiek jego części.
- Nie dopuszcza się podgrzewania zaworu otwartym płomieniem.
- Nie zezwala się na poprawianie oznaczeń umieszczonych na zaworze.
- Firma BAŁTYKGAZ nie ponosi odpowiedzialności za utratę produktu w przypadku niewłaściwego użytkowania zaworu.

- Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie wypadki, uszkodzenia ciała, szkody środowiskowe oraz inne materialne i niematerialne, pośrednie i bezpośrednie szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania zaworu.



Rakowice Małe 50
59-600 Lwówek Śląski

☎ tel: +48 75 736 07 77
☎ fax: +48 75 782 50 43
@ dz.han@baltykgaz.pl